SAMSUNG

洗衣機
使用説明書

B1445A(V/S)
B1245A(V/S)
B1045A(V/S)
R1245A(V/S)
R1045A(V/S)
F1245A(V/S)
F1045A(V/S)

請到以下網址作產品登記
www.samsung.com/global/register

安全注意事項

感謝您購買 Samsung 洗衣機。 本使用說明書包含安裝、使用以及保養洗衣機的有用資料。
請仔細閱讀各項說明，以便充分瞭解本洗衣機的功能，並在未來的日子裡盡享種種便利。

使用須知

- 包裝材料可能對兒童有害；請將包裝材料（膠袋、聚苯乙烯等）置於兒童無法接觸的地方。
- 本產品專爲家庭使用而設計。
- 確保由合格技師接駁水電，並遵循製造商的說明（參閱第 2 頁的「安裝洗衣機」）及當地的安全條例。
- 使用本產品前必須拆除所有包裝及運輸螺釘。
  否則可能導致嚴重損害。 請參閱第 3 頁的「拆除運輸螺釘」。
- 首次洗衣之前，必須在沒有衣物的情況下進行一次完整的洗滌過程。
  請參閱第 8 頁的「首次洗滌」。

安全說明

- 清洗或維修洗衣機前，請拔下電源或將 ⏻（電源）按鈕設定爲「關」。
- 衣物放進洗衣機前，請確保掏空所有口袋。
  尖硬物件，例如硬幣、大頭針、釘子、螺絲或碎石等均會嚴重損害本產品。
- 使用後謹記拔下電源及關掉水掣。
- 打開機門之前，檢查機內是否已排水完畢。
  若機內仍有水，請勿打開機門。
- 寵物或兒童可能爬入機內。
  請於每次使用本機之前檢查妥當。
- 洗衣過程中，玻璃門可能會發熱。
  使用本產品時，勿讓兒童靠近。
- 切勿自行維修本產品。
  若由經驗不足或不合格人員維修，可能會導致損傷和/或更嚴重的故障。
- 插頭（電源線）若有損壞，必須由製造商、維修代理或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 本產品若需任何服務，必須由特約維修中心提供，並採用原廠零件。

目 錄

安全注意事項----------封面內頁

安裝洗衣機 ----------2

拆除洗衣機包裝 ----------2
洗衣機各部件說明 ----------2
安裝環境----------3
調整平衡底座 ----------3
拆除運輸螺釘 ----------3
連接進水管（可選）----------3
連接進水管 ----------4
放置排水管 ----------4
接駁電源----------5

洗滌衣物 ----------6

控制面板說明 ----------6
首次洗滌----------8
放入洗劑----------8
使用 洗衣----------9
手動洗衣----------10
使用預約----------10
洗衣常識及竅門----------11

洗衣機的保養 ----------12

緊急排水----------12
洗衣機凍結的處理----------12
清潔外殼----------12
清洗洗劑盒及凹進處----------13
清洗碎屑過濾網----------13
清洗進水管過濾網----------14

疑難排解 ----------15

問題和解決方法----------15
瞭解錯誤訊息----------15

程序表 ----------16

附錄 ----------18

衣物保養表----------18
用電警告----------18
環保資訊----------19
符合性聲明----------19
規格----------19

安裝洗衣機

拆除洗衣機包裝

將洗衣機的包裝拆除，並確保產品在運輸途中完好無損。 此外，請檢查以下所列的物件是否齊全。 若洗衣機在運輸途中損壞或以下物件不全，請立即聯絡您的 Samsung 經銷商。

洗衣機各部件說明

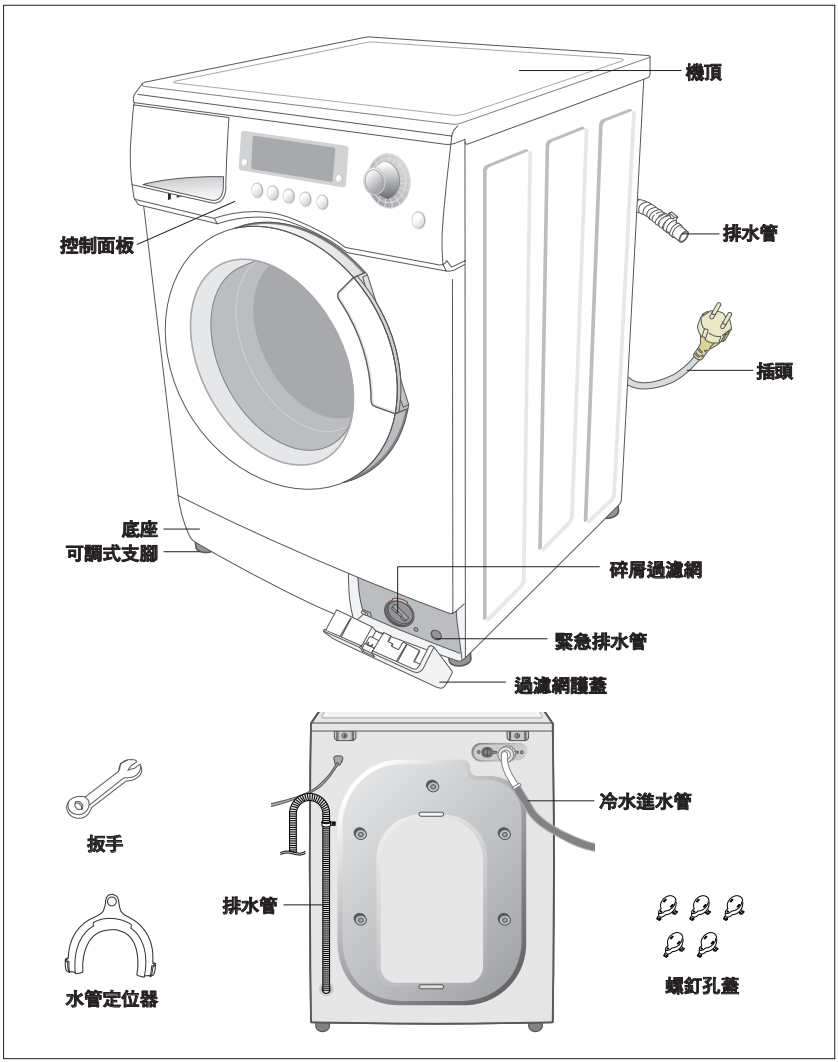

安裝洗衣機

安裝環境

安裝洗衣機前，請選擇一處符合以下條件的位置：

- 地面堅固平坦（若地面不平坦，參閱以下的「調整平衡支腳」）
- 遠離陽光直射
- 通風良好
- 室溫不低於 0℃
- 遠離熱源，例如煤炭或煤氣

確保洗衣機沒有壓在電源線上。
若洗衣機安裝於鋪地氈的地板上，則必須確保通風口未被其阻塞。

調整平衡支腳

若地面不平坦，請調整支腳（切勿在支腳下墊木塊或其他任何物件）：

1. 用手旋轉腳座螺釘，直至達到所需高度。
2. 用附帶的扳手擰緊螺母。



- **將洗衣機放置於堅固平坦的地面。**
  若洗衣機放置在表面不平坦或不牢固的地方，會發出噪音或產生震動。
  （僅允許 1 度的傾斜。）

拆除運輸螺釘

使用洗衣機前，必須拆除位於機背的五個運輸螺釘。 欲拆除螺釘，請：

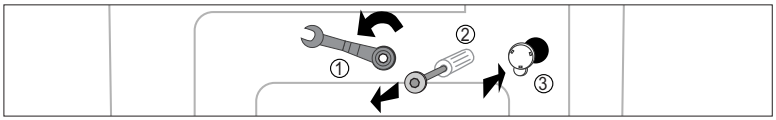

1. 拆除前，使用提供的扳手擰鬆所有螺釘。
2. 捏著螺釘頭部並從孔的寬大部位將其拉出。 重複以上動作將螺釘逐一拆除。
3. 用提供的塑膠蓋填塞每個小孔。
4. 存妥螺釘，以供日後使用。

連接進水管（可選）

1. 取下進水管的連接器。			4. 將進水管接到連接器。 往下拉進水管的 (c) 部分。 在旋鬆 (c) 部分時，隨著「 咔 嗒」聲響水管會自動接到連接器。
2. 首先，用十字起將連接器上的四個螺絲擰鬆。 接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開 5mm 的間距。			5. 將進水管的另一端連接到洗衣機上面的進水閥。 沿順時針方向將水管旋到底。
3. 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。 然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。			● 若使用擰入式水龍頭，如圖所示連接進水管。

注意 *完成連接後，若水管漏水，請重複上述步驟。 請使用最常用的水龍頭供水。 若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。*

安裝洗衣機

連接進水管

進水管的兩端，必須分別連接洗衣機及水龍頭。 切勿拉扯進水管。
若進水管太短而水龍頭又不能移位，可更換一條較長的高壓水管。

欲連接進水管，請：

1. 將冷水進水管的 L 型裝配臂連接至機背的冷水進水口。
然後用手擰緊。

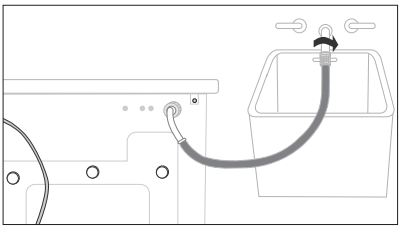

2. 將冷水進水管的另一端連接至水槽的冷水水龍頭，並用手擰緊。
若有必要，您可以重新調整洗衣機背的進水管位置。方法是鬆開裝配臂，轉動水管，並再次擰緊裝配臂。

可選： **1. 將熱水進水管的紅色的 L 型裝配臂連接至機背上紅色的熱水進水口。然後用手擰緊。**
2. 將熱水進水管的另一端連接至水槽的熱水水龍頭，並用手擰緊。
3. 若只需用冷水，可採用 Y 配件。

註： **應該用新的水管將機器連接到總水管，而不應再用舊水管。**

放置排水管

排水管末端的擺放位置有以下三種：

水槽邊緣之上

排水管放置的高度必須介於 60 cm至 90cm 之間。
欲令排水管保持合適的排水彎曲度，請使用提供的水管塑膠定位器。
使用吊鉤將定位器固定在牆壁上，或用繩子將定位器繫在水龍頭上，以免排水管移位。

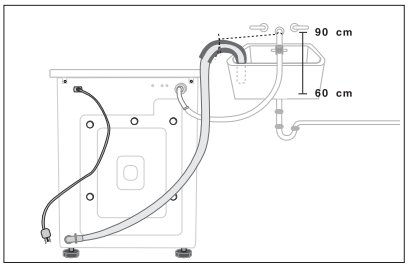

連接水槽排水道分支

排水道分支必須高於水槽吸水管，以確保洗衣機排水管離地至少 60 cm。

連接排水道

排水道長度必須爲 60 cm 至 90 cm，Samsung 建議使用高度爲 65 cm 的垂直管道。

接駁電源

對於歐洲使用者：無須將洗衣機插頭接地。

對於美國使用者：必須將洗衣機插頭接地。
使用本機之前請向有執照的電氣技師查詢，確保洗衣機接地正確。

對於英國使用者：

電源接駁指引

警告：本產品必須接地。

本產品必須接地。
若發生電力短路，電流可沿排電電線流走，降低觸電危險。
本產品配備一條主電線，內含一條地線，以接駁至主插頭的接地端子。
插頭必須插進已安裝妥當並已接地的插座。

* 主電線內的電線按以下代碼編配顏色：
  - 綠色及黃色： 地線
  - 藍色： 水線
  - 棕色： 火線

- 由於本產品主電線內的電線顏色可能與插頭內端子的顏色標記有異，請按以下步驟處理。
- 將綠色及黃色電線接駁至插頭內標有字母 E 或地線標記 (⏚) 的端子，或者綠色或綠色及黃色的端子。
- 將藍色電線接駁至標有字母 N 或黑色的端子。
- 將棕色電線接駁至標有字母 L 或紅色的端子。

* 若不明瞭以上指引，請向具資格的電氣技師或維修技術人員查詢。
  若因不遵守以上要求而導致任何個人或財物受損，本洗衣機的製造商概不負責。 本洗衣機內沒有可供使用者自行維修的零件，若本產品的主電線受損，更換時必須使用特製的工具，因此必須交由製造商認可的具資格維修人員處理。

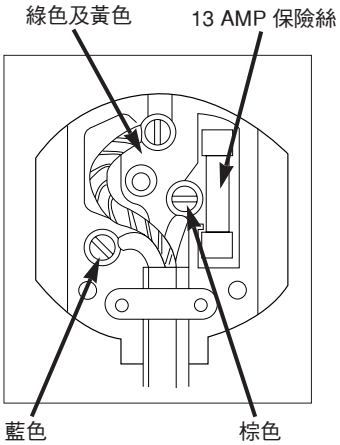

警告

使用前請確保插頭及電源線完好無損。
若因任何原因需將模制的插頭拆離本產品，應立即拆除保險絲並棄掉此插頭。
在任何情況下均不可將此插頭接駁至電源插座，因爲有觸電的危險。

電路

本洗衣機應該使用與其他電器相互獨立的電路。
否則可能導致電路斷路器跳閘或保險絲熔斷。

數碼圖解顯示

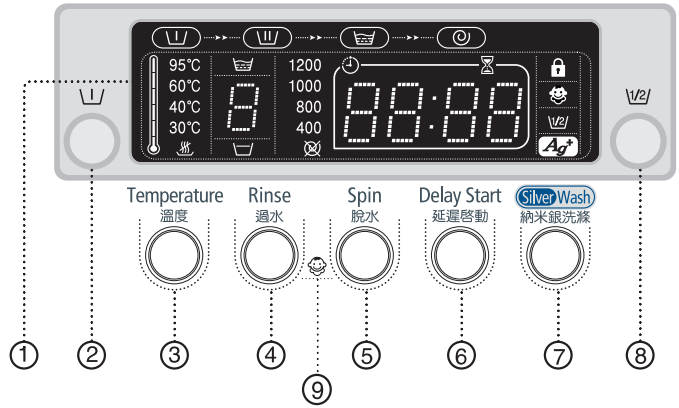

1. 數碼圖解顯示

顯示剩餘洗衣時間、所有洗衣資訊及錯誤訊息。

2. 預洗選擇按鈕

按此按鈕選擇預洗。預洗功能僅可用於Cotton（棉質衣物）、Coloureds（顏色衣物）、Synthetics（合成纖維）、Delicates（輕柔衣物）及Baby Program（嬰兒程序）。

3.「Temperature」（溫度）選擇按鈕

重複按此按鈕可依次選擇各種可用的水溫選項（冷水（ ）、30℃、40℃、60℃ 及 95℃）。

4.「Rinse」（過水）選擇按鈕

按洗清按鈕增加洗清次數。 洗清次數最多爲五次。

5.「Spin」（脫水）選擇按鈕

重複按此按鈕可依次選擇各種可用的脫水速度選項。

B1445A(V/S)	, , 400, 800, 1200, 1400 rpm
B1245A(V/S)/R1245A(V/S)/F1245A(V/S)	, , 400, 800, 1000, 1200 rpm
B1045A(V/S)/R1045A(V/S)/F1045A(V/S)	, , 400, 600, 800, 1000 rpm

：不脫水，：洗清後暫停

不脫水

最後一次排水之後，衣物不經脫水留在洗衣槽內。

洗清後暫停

衣物保持浸泡在最後一次洗清的水中。
在將衣物取出之前，必須執行Drain（排水）或Spin（脫水）程序。

6.「Delay Start」（延遲啓動）選擇按鈕

重複按此按鈕可依次選擇各種可用的預約選項（由 3 小時至 24 小時，每次以一小時遞增）。

顯示的小時數爲洗衣程序完成的時間。

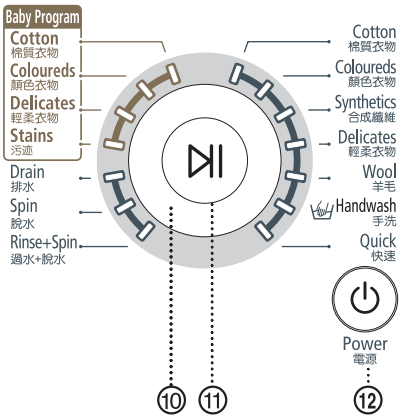

7. 銀納米選擇按鈕

會在洗衣和最後一次洗清時注入銀納米活性水，施加殺菌和抑菌保護層。

8. 一半洗衣量選擇按鈕

在要進行一半洗衣量（大約 1~4kg）的洗衣時按此按鈕。 此功能可節省洗衣時間和耗電量。

9. 兒童鎖選擇按鈕

此按鈕用於防止兒童操作洗衣機。
開/關 - 開啓該程序。 按Start/Pause（啓動/暫停）按鈕開啓洗衣機。
按住Rinse（過水）和Spin（脫水）按鈕 2-3 秒。
只有在洗衣機開啓的情況下才能啓動。
在洗衣過程中開啓嬰兒程序之後，所有按鈕均無法使用，直至關閉嬰兒程序。
甚至POWER（電源）按鈕也無法使用。
Baby Program（嬰兒程序）燈光會亮起。
欲關閉該程序，請：
再次按住Rinse（過水）和Spin（脫水）按鈕 2-3 秒，燈光即會熄滅且程序關閉。

註： 洗衣機工作時，若所有按鈕均無法使用，請先檢查Baby Program（嬰兒程序）按鈕。

10. Fuzzy 操控盤

轉動操控盤選擇 14 種可用洗滌程序之一。

Cotton(棉質衣物)、Coloureds(顏色衣物)、Synthetics(合成纖維)、Delicates(輕柔衣物)、Wool(羊毛)、Hand wash(手洗)、Quick(快速)、Rinse+Spin(過水+脫水)、Spin(脫水)、Drain(排水)及Baby Program(嬰兒程序)(Stains【污跡】、Delicates【輕柔衣物】、Coloureds【顏色衣物】及Cotton【棉質衣物】)

11. 啓動/暫停選擇按鈕

用於暫停和重新啓動洗衣程序。

12. ⏻（電源）選擇按鈕

按一下啓動洗衣機，再按一次可關閉洗衣機。若洗衣機啓動後閒置超過 10 分鐘，電源將自動關閉。

洗滌衣物

首次洗滌

首次洗衣之前，必須在沒有衣物的情況下執行一次完整的洗滌過程。
方法：

1. 按 ⏻（電源）按鈕。
2. 將少量洗劑倒入洗劑盒中的分隔盒 Ⅱ 內。
3. 給洗衣機進水。
4. 重複按Temperature（溫度）按鈕直至顯示 40 ℃。
5. 按啓動/暫停按鈕。

- 這樣可以排出製造商測試執行過程中洗衣機內剩餘的水。

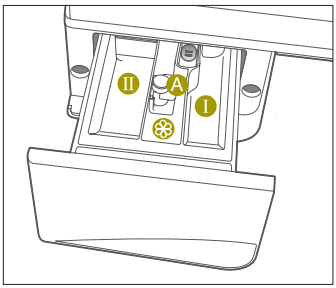

投放器 Ⅰ：用於預洗或漿洗的洗劑。
投放器 Ⅱ：用於主洗的洗劑、軟水劑、預浸溶劑、漂白劑及除汚產品。
投放器 ㊋：添加劑，例如衣物柔順劑或定型劑（高度不要超過插件「A」的下緣）

放入洗劑

1. 拉出洗劑盒。
2. 將洗劑放入分隔盒 Ⅱ 。
3. 將柔順劑放入分隔盒 ㊋（若有需要）。
4. 將預洗洗劑放入分隔盒 Ⅰ（若有需要）。

注意：
才能倒入投放器內（以防流出受阻）。

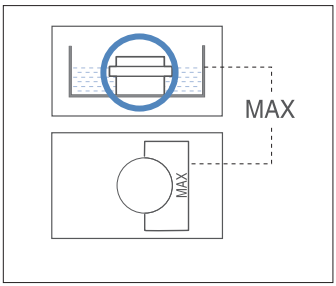

使用洗衣

這部全新的洗衣機採用 Samsung 的「Fuzzy Logic」自動操控系統，令洗衣工作變得更輕鬆。 選擇某一洗滌程序時，洗衣機會自動設定合適的水溫、洗滌時間及洗滌速度。

欲使用 程序洗衣，請：

1. 打開放水口的水龍頭。
2. 按⏻（電源）按鈕。
3. 打開機門。
4. 將衣物逐一輕放於洗衣槽內，不要放入過量衣物。
5. 關上機門。
6. 將洗劑、柔順劑及預洗洗劑（若有必要）放入適當的分隔盒內。

   註： Cotton（棉質衣物）、Coloureds（顏色衣物）、Synthetics（合成纖維）及 Delicates（輕柔衣物）程序。
   僅在衣物較髒時才需要使用此功能。
7. 依照衣物的種類轉動 操控盤選擇合適的程序：Cotton（棉質衣物）、Coloureds（顏色衣物）、Synthetics（合成纖維）、Delicates（輕柔衣物）、Wool（羊毛）、Hand wash（手洗）、Quick（快速）、Rinse+Spin（過水+脫水）、Spin（脫水）、Drain（排水）及Baby Program（嬰兒程序）（Stains【污跡】、Delicates【輕柔衣物】、Coloureds【顏色衣物】及Cotton【棉質衣物】）。

   控制面板上的指示燈會亮起。

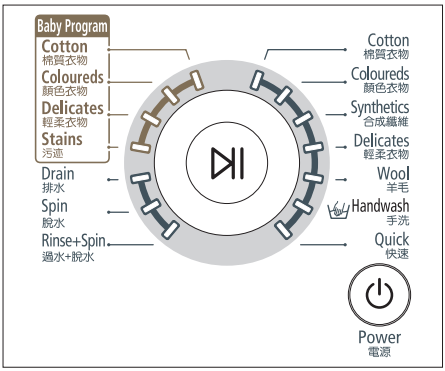

8. 此時，按適當的選項按鈕即可控制洗滌溫度、洗清時間、脫水速度及延遲時間。
9. 按 Fuzzy 操控面板上的啓動/暫停按鈕即可啓動洗滌過程。
   程序指示燈會亮起，同時洗滌過程的剩餘時間會顯示於顯示屏上。

洗滌過程結束時：

整個洗滌過程結束後，電源會自動關閉。

1. 打開機門。
   註： 在機器停止運轉或關閉電源 3 分鐘後機門才可打開。
2. 取出衣物。

手動洗衣

您可以不用「Fuzzy Logic」自動操控系統功能，以手動方式操控洗衣。方法：

1. 開啓水掣以供水。
2. 按洗衣機的⏻（電源）按鈕。
3. 打開機門。
4. 將衣物逐一輕放於洗衣槽內，不要放入過量衣物。
5. 關上機門。
6. 將洗劑、衣物柔順劑/預洗除污劑（如有必要）放入適當的分隔盒內。
7. 按「Temperature」（溫度）按鈕選擇溫度（冷水、30℃、40℃、60℃、95℃）
8. 按「Rinse」（過水）按鈕選擇所需的洗清程序次數。
   洗清次數最多爲五次。
   洗衣時間會相應延長。
9. 選擇「Spin」（脫水）按鈕選擇脫水速度。
   註： 洗清後暫停程序讓您可從洗衣機中取出滴水衣物。
   ⊠ ：不脫水 ⌓ ：洗清後暫停。
10. 重複按此按鈕可依次選擇各種可用的預約選項（由 3 小時至 24 小時，每次以一小時遞增）。顯示的小時數爲洗衣程序完成的時間。
11. 按啓動/暫停按鈕，洗衣機會開始洗衣程序。

使用預約

您可以設定洗衣機於將來時間自動完成洗衣操作，可選的延遲時間介於 3 小時至 24 小時之間（每次以一小時遞增）。顯示的小時數爲洗衣程序完成的時間。

方法：

1. 依照衣物種類，以手動或自動方式設定洗衣機。
2. 重複按「Delay Start」（延遲啓動）按鈕，直至設定所需延遲時間。
3. 按啓動/暫停按鈕。預約指示燈將亮起，時鐘開始倒數計時，直至到達完成時間爲止。
4. 欲取消預約，請按⏻（電源）按鈕，然後再次啓動洗衣機。

洗衣常識及竅門

將衣物分類 按以下特徵將衣物分類

- **衣物保養標籤的符號種類：** 將衣物分成棉質、混合纖維、合成纖維、絲質、羊毛及人造絲。
- **顏色：** 將白色與其他顏色的衣物分開。 新的有色衣物需單獨洗滌。
- **尺寸：** 將不同尺寸的衣物一起洗滌可增强清洗效果。
- **耐磨程度：** 將輕柔衣物分開洗滌，使用「輕柔衣物」程序洗滌純羊毛、窗簾布及絲質衣物。 查看洗滌衣物上的標籤或參閱附錄說明上的衣物保養表。

掏空口袋：硬幣、大頭針等物品會損壞麻質衣物、洗衣槽及水箱。

繫緊扣件：拉合拉鏈、扣緊鈕扣或勾扣，並將鬆脫的帶子繫好。

預洗棉質衣物：本新款洗衣機配合新型洗劑可達到最理想的洗滌效果，爲您節省能源、時間、用水及洗劑。 但是，對於較髒的棉質衣物，使用蛋白質配方洗劑進行預洗效果更佳。

計算洗衣量：切勿將過量衣物放進洗衣機內洗滌，否則可能會影響洗衣效果。 可以參考下表，計算不同種類衣物的洗衣容量。

衣料種類	洗衣容量		
	B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S)	R1245A(V/S) R1045A(V/S)	F1245A(V/S) F1045A(V/S)
顏色/棉質衣物			
- 中度或輕度骯髒	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg
- 非常髒	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg
合成纖維	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
輕柔衣物	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg
羊毛	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg

洗劑提示：您應根據衣料（棉質、合成纖維、輕柔衣物、羊毛）、顏色、水溫和骯髒程度選用適當的洗劑。切記使用專爲自動洗衣機配製的「低泡」洗劑。

請參照洗劑製造商建議的衣物重量、骯髒程度及所在地區的水質硬度。若不清楚水質硬度情況，請向有關供水機構查詢。

註： 將洗劑置於安全、乾爽且孩童無法觸及的地方。

緊急排水

B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/B1045A(V/S)

1. 拔下洗衣機電源。
2. 用硬幣或鑰匙打開過濾網護蓋。

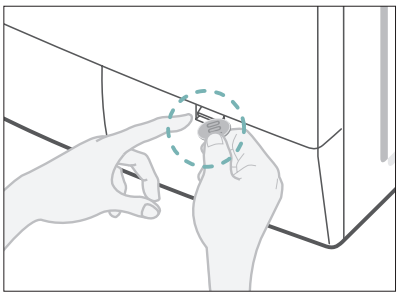

3. 向左擰開緊急排水蓋。 捏住緊急排水管末端的蓋子，緩緩拉出約 15 cm。

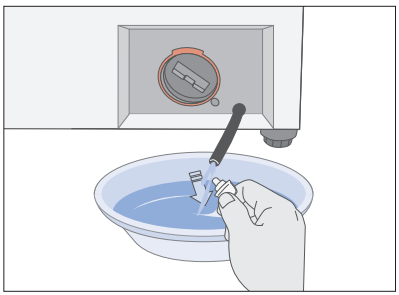

4. 讓水流進容器內。
5. 重新裝回排水管，並擰緊蓋子。
6. 裝上過濾網護蓋。

洗衣機凍結的處理

若溫度降至零度以下，令洗衣機出現凍結情況，請：

1. 拔下洗衣機電源插頭。
2. 用溫水沖淋水龍頭，以鬆開進水管。
3. 拆下進水管並將其浸於溫水中。
4. 將溫水倒入洗衣槽內，等候 10 分鐘。
5. 重新接駁進水管至水龍頭，檢查供水及排水是否正常。

清潔外殼

1. 用柔軟布料及非腐蝕性家用清潔劑，輕抹洗衣機表面，包括控制面板。
2. 用柔軟布料抹乾表面。
3. 切勿用水沖淋洗衣機。

清洗洗劑盒及凹進處

1. 按洗劑盒內的釋放桿，拉出盒子。
2. 拆除 ⑧ 分隔盒的蓋子。
3. 以清水沖洗各部分。
4. 用舊牙刷清洗盒內的凹進處。
5. 重新插入蓋子（穩定推入到位），並重新將液體洗劑隔板放入盒內。
6. 將洗劑盒推回原位。
7. 在沒有衣物的情況下，進行一次洗清程序。

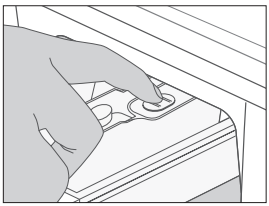
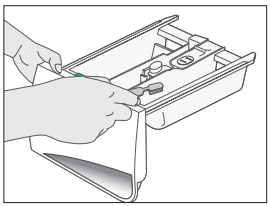
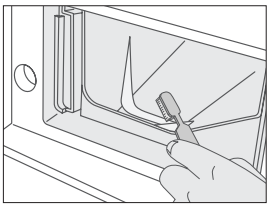

清洗碎屑過濾網

每年清洗碎屑過濾網 5 或 6 次，或者在顯示屏出現以下錯誤訊息時清洗：

1. 打開過濾網護蓋，
   請參閱第 12 頁的「緊急排水」。
2. 向左擰開緊急排水蓋，並排干水。
   請參閱第 12 頁的「緊急排水」。
3. 擰開並取出過濾網蓋。

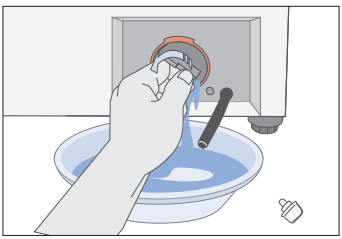
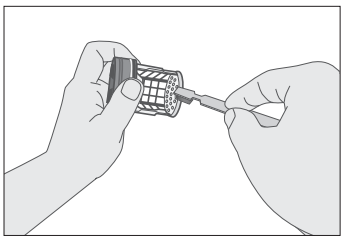

4. 清除過濾網上的所有污垢或其他雜物。 確保過濾網背後的排水泵推進器未阻塞。
   重新裝上過濾網蓋。
5. 裝上過濾網護蓋。

清洗進水管過濾網

每年最少應清洗進水閥過濾網一次，或者在顯示屏出現以下錯誤訊息時清洗：

方法：

1. 關閉洗衣機的水源。
2. 擰開洗衣機背面的水管。
3. 用鉗子由水管末端輕輕拉出過濾網，以清水沖洗乾淨， 並徹底洗淨螺紋接駁器內外。

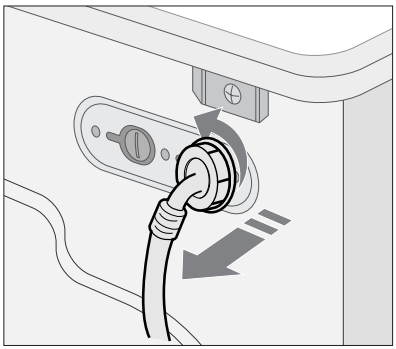

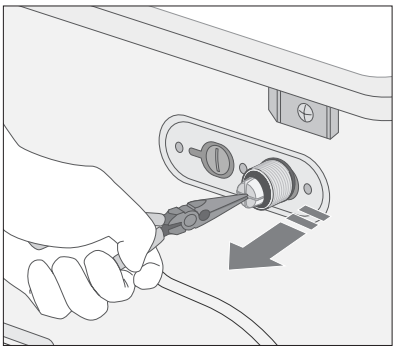

4. 將過濾網推回原位。
5. 將水管裝回洗衣機。
6. 打開水龍頭，並確保接口沒有漏水情況。

常見問題和解決方法

洗衣機無法啓動

- 確保機門關緊。
- 確保接通洗衣機電源。
- 確保水龍頭已打開。
- 確保啓動/暫停按鈕已按下。

無進水或供水不足

- 確保水龍頭已打開。
- 確保進水管沒有凍結。
- 確保進水管沒有彎摺。
- 確保進水管過濾網未阻塞。

洗衣程序完成後，洗劑仍留在洗劑盒內

- 確保洗衣機在充足水壓下操作。
- 將洗劑放入洗劑盒深處（而不是靠近外緣）。

洗衣機震動或噪音過大

- 確保洗衣機放於平坦地面。若地面不平，調整洗衣機腳座以取得平衡（請參閱第 3 頁）。
- 確保運輸螺釘已拆除（請參閱第 3 頁）。
- 確保洗衣機沒有觸及任何其他物件。
- 確保洗衣機內的衣物擺放均勻。

洗衣機無法排水和/或脫水

- 確保排水管沒有被壓著或彎摺。
- 確保碎屑過濾網未阻塞（請參閱第 14 頁）。

無法打開機門

- 在機器停止運轉或關閉電源 3 分鐘後機門才可打開。

瞭解錯誤訊息

顯示的錯誤訊息	解決方法
dE	• 關上機門。
4E	• 確保水龍頭已打開。 • 檢查水壓。
5E	• 清洗碎屑過濾網。 • 確保排水管安裝正確。
UE	• 機內衣物擺放不均勻，應鬆開纏結衣物。 若只洗滌一件衣物，例如浴袍或牛仔褲，最後脫水效果可能不理想，顯示視窗會出現「UE」錯誤訊息。
cE　3E	• 致電售後服務供應商。

聯絡售後服務供應商之前：

1. 嘗試解決問題（請參閱本頁之「疑難排解」）。
2. 重新啓動程序，觀察是否再次出現同樣問題。
3. 若問題仍未解決，請致電售後服務供應商並說明故障情況。

程序表

(✻ 爲自訂選項)

程序	最大洗衣量 (kg)			洗劑及添加劑			溫度 (℃)	脫水速度（最大） rpm			延遲啓動	一半洗衣量
	B1445A (V/S) B1245A (V/S) B1045A (V/S)	R1245A (V/S) R1045A (V/S)	F1245A (V/S) F1045A (V/S)	預洗	洗滌	柔順劑	最高	B1445A (V/S)	B1245A (V/S) R1245A (V/S) F1245A (V/S)	B1045A (V/S) R1045A (V/S) F1045A (V/S)		
棉質衣物	6.0	5.2	4.5	✻	是	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
顏色衣物	6.0	5.2	4.5	✻	是	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
合成纖維	3.0	3.0	3.0	✻	是	✻	60	800	800	800	✻	✻
輕柔衣物	2.5	2.5	2.0	✻	是	✻	40	800	800	600	✻	✻
羊毛	2.0	1.5	1.5	-	是	✻	40	400	400	400	✻	✻
手洗	2.0	1.5	1.5	-	是	✻	40	400	400	400	✻	✻
快速	2.0	1.5	1.5	-	是	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻

程序	洗滌種類
棉質衣物	中度或輕度骯髒的棉質衣物、床上用品、檯布、內衣、毛巾、恤衫等。
顏色衣物	中度或輕度骯髒的棉質衣物、床上用品、檯布、內衣、毛巾、恤衫等。
合成纖維	中度或輕度骯髒的襯衣、恤衫等，以聚酯（diolen、trevira）、聚胺（perlon、尼龍）或其他類似混合質料製成。
輕柔衣物	輕柔的窗簾布、裙子、短裙、恤衫及襯衣。
羊毛	僅限帶有純羊毛標籤的可機洗羊毛製品。
手洗	效果相當於手洗的輕度洗滌程序。
快速	輕度骯髒的棉質衣物或麻質襯衣、恤衫、深色毛圈織物、有色麻質衣物、牛仔褲等。

1. 包含預洗的洗滌程序，洗滌時間將延長 15 分鐘。
2. 程序時間資料按照 Standard IEC 456 所列之條件進行測量。
3. 具體的使用量可能因不同的水壓、水溫、洗衣量及衣物種類而與以上圖表所列之數值有所差異。

程序表

(✻ 爲自訂選項)

程序	最大洗衣量 (kg)			洗劑及添加劑			溫度 (℃)	脫水速度（最大） rpm			延遲啓動	一半洗衣量
	B1445A (V/S) B1245A (V/S) B1045A (V/S)	R1245A (V/S) R1045A (V/S)	F1245A (V/S) F1045A (V/S)	預洗	洗滌	柔順劑	最高	B1445A (V/S)	B1245A (V/S) R1245A (V/S) F1245A (V/S)	B1045A (V/S) R1045A (V/S) F1045A (V/S)		
嬰兒棉質衣物	6.0	5.2	4.5	✻	是	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
嬰兒顏色衣物	6.0	5.2	4.5	✻	是	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
嬰兒輕柔衣物	2.5	2.0	2.0	✻	是	✻	60	800	800	600	✻	✻
嬰兒汚跡	6.0	5.2	4.5	✻	是	✻	40	1400	1200	1000	✻	✻

程序	洗滌種類
嬰兒棉質衣物	中度或輕度骯髒的嬰兒棉質衣物、床上用品、檯布、內衣、毛巾、恤衫等。
嬰兒顏色衣物	中度或輕度骯髒的嬰兒棉質衣物、床上用品、檯布、內衣、毛巾、恤衫等。
嬰兒輕柔衣物	輕柔的嬰兒裙子、短裙、恤衫及襯衣。
嬰兒汚跡	棉質衣物、床上用品、內衣、毛巾等上面的食物汁液和尿漬。

衣物保養表

用電警告

爲避免火災、觸電及其他損害，請謹記以下安全守則：

- 僅可使用本產品說明標籤上指明之電源種類操作洗衣機。 若您不清楚家中的電源種類，請向電器經銷商或當地的電力公司諮詢。
- 僅可使用接地或極化電源插座。 爲保安全，本產品備有插腳闊度不同的極化交流線插頭。這種插頭只能以一種方式插進電源插座。 若不能將插頭完全插進插座，請將插頭倒轉再插。 若依然不能插入，請聯絡電氣技師更換插座。
- 保護電源線。 電源線應妥當安置，以免被踩踏或被附近物件擠壓， 特別留意插頭、插座及機身接駁點上的電線。
- 切勿讓插座或拖板負荷過重， 否則，可能引起火災或觸電。

附錄

環保資訊

- 本產品使用循環再造物料製造。 若要棄置本產品，請遵守當地的廢物處理規則。棄置前請切斷電源線，以免本產品連接電源， 拆除機門，以免小動物或孩童困於機內。
- 遵照洗劑製造商的用量指引，切勿過量使用洗劑。
- 若非必要，不要在洗衣過程進行前使用除污產品或漂白劑。
- 用盡洗衣容量（確切數量視所用程序而定），以節省水電。

符合性聲明

本產品符合歐洲安全標準、EC directive 93/68 及 EN Standard 60335。

規格

<table>
<tr><td>種類</td><td colspan="9">前置式洗衣機</td></tr>
<tr><td rowspan="2">外形尺寸</td><td colspan="3">B1445A(V/S), B1245A(V/S), B1045A(V/S)</td><td colspan="3">R1245A(V/S), R1045A(V/S)</td><td colspan="3">F1245A(V/S), F1045A(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="3">W598mm x D550mm x H844mm</td><td colspan="3">W598mm x D450mm x H844mm</td><td colspan="3">W598mm x D404mm x H844mm</td></tr>
<tr><td>適用水壓</td><td colspan="9">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>容水量</td><td colspan="3">54L</td><td colspan="3">49L</td><td colspan="3">48L</td></tr>
<tr><td>淨重</td><td colspan="3">75kg</td><td colspan="3">66kg</td><td colspan="3">62kg</td></tr>
<tr><td>洗滌及脫水容量</td><td colspan="3">6kg（乾衣物）</td><td colspan="3">5.2kg（乾衣物）</td><td colspan="3">4.5kg（乾衣物）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">耗電量</td><td colspan="2">型號</td><td colspan="3">B1445A(V/S), B1245A(V/S), B1045A(V/S)</td><td colspan="2">R1245A(V/S), R1045A(V/S)</td><td colspan="2">F1245A(V/S), F1045A(V/S)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">洗滌及發熱</td><td>220V</td><td colspan="2">2000W</td><td>220V</td><td>1900W</td><td>220V</td><td>1800W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">2400W</td><td>240V</td><td>2200W</td><td>240V</td><td>2100W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">脫水</td><td>型號</td><td>B1445A (V/S)</td><td>B1245A (V/S)</td><td>B1045A (V/S)</td><td>R1245A (V/S)</td><td>R1045A (V/S)</td><td>F1245A (V/S)</td><td>F1045A (V/S)</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>550W</td><td>500W</td><td>500W</td><td>550W</td><td>500W</td><td>250W</td><td>220W</td></tr>
<tr><td colspan="2">泵水</td><td colspan="7">34W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">包裝重量</td><td>型號</td><td colspan="3">B1445A(V/S), B1245A(V/S), B1045A(V/S)</td><td colspan="2">R1245A(V/S), R1045A(V/S)</td><td colspan="2">F1245A(V/S), F1045A(V/S)</td></tr>
<tr><td>紙箱</td><td colspan="3">2.5kg</td><td colspan="2">2.1kg</td><td colspan="2">1.9kg</td></tr>
<tr><td>塑膠</td><td colspan="3">1.0kg</td><td colspan="2">0.9kg</td><td colspan="2">0.8kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">脫水轉速</td><td>型號</td><td>B1445A (V/S)</td><td colspan="3">B1245A(V/S), R1245A(V/S), F1245A(V/S)</td><td colspan="4">B1045A(V/S), R1045A(V/S), F1045A(V/S)</td></tr>
<tr><td>rpm</td><td>1400</td><td colspan="3">1200</td><td colspan="4">1000</td></tr>
</table>

在需要維修服務時

- 若產品出現故障，請立即致電附近的售後服務中心，並說明您的姓名、地址、電話號碼、產品的型號及序號。

SAMSUNG ELECTRONICS

編號：DC68-02158A